


ANZHEE

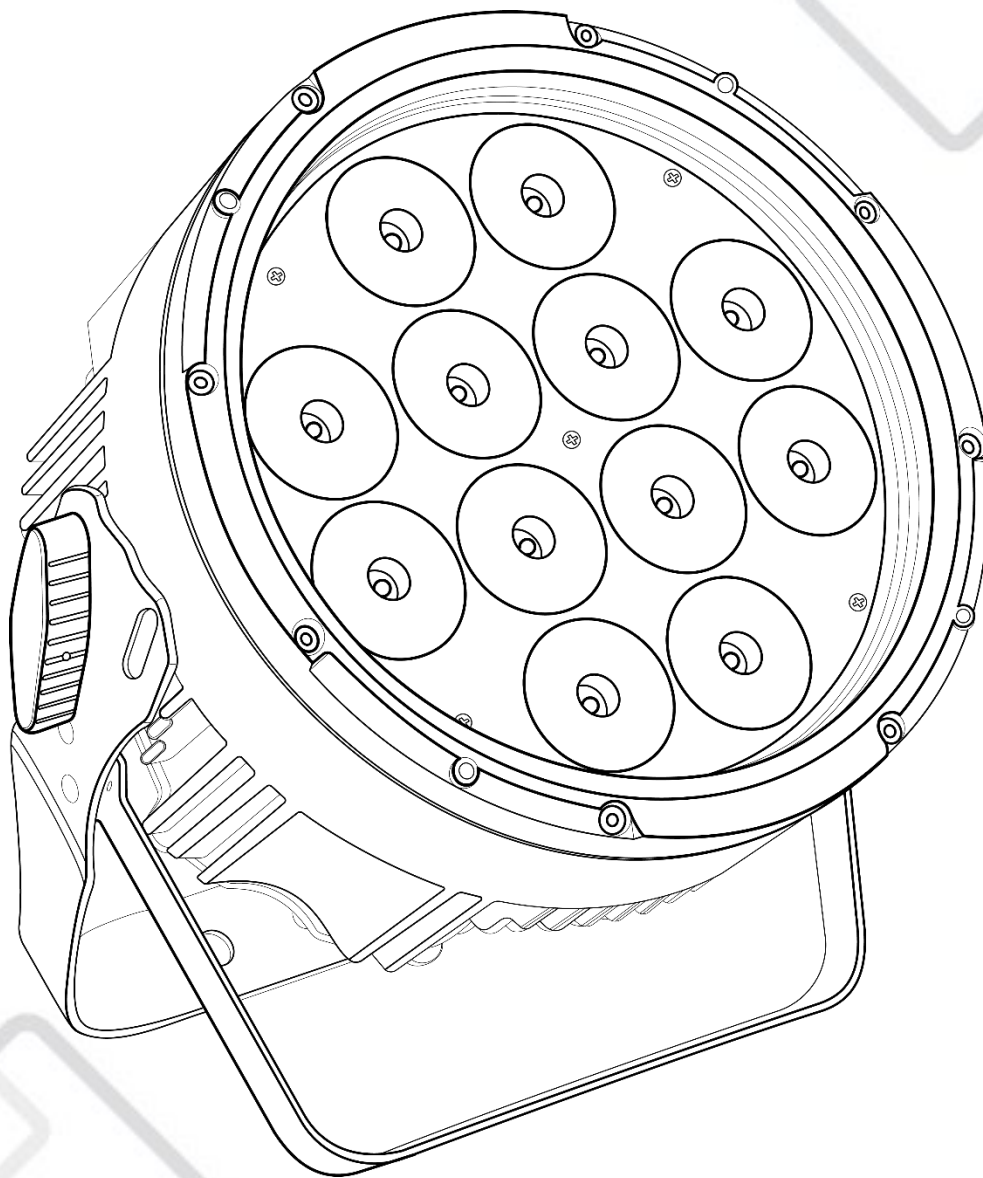

P12x12 SD WP

Паспорт. Руководство пользователя.

Содержание

1. Введение.....	3
2. Правила эксплуатации.....	3
3. Меры предосторожности при монтажных работах.....	4
4. Электротехническая безопасность.....	5
5. Техническое обслуживание и очистка.....	6
6. Замена плавкого предохранителя.....	6
7. Схема распайки разъемов DMX.....	7
8. Функции меню прибора	8
9. Таблица каналов управления.....	10
10. Технические характеристики.....	12
11. Гарантийные обязательства	13

1. Введение

Благодарим вас за то, что выбрали профессиональный световой прибор **Anzhee P12x12 SD WP**.

ВНИМАНИЕ!

В целях собственной безопасности, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией оборудования.

Данный прибор прошел двухэтапный контроль качества перед выпуском с производства и отправкой клиенту. При получении тщательно проверьте картонную упаковку на предмет повреждений во время транспортировки. При распаковке также внимательно осмотрите непосредственно сам прибор. В случае обнаружения любых повреждений, причиненных во время транспортировки, свяжитесь с поставщиком и не используйте прибор.

2. Правила эксплуатации

- Если прибор подвергся воздействию перепада температур, вызванного изменениями в условиях окружающей среды, не включайте его до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.
- Во время транспортировки или перемещения избегайте падений прибора, сильных встрясок и вибраций.
- Перед установкой прибора убедитесь в том, что место для его монтажа соответствует требованиям к безопасности.
- Проверьте состояние всех линз. Рекомендуется заменять линзы в случае возникновения повреждений или сильных царапин.
- Корпус прибора соответствует степени защиты IP65 и обеспечивает защиту внутренностей прибора от кратковременного воздействия водяной струи или брызг. Прибор не предназначен для погружения в воду и длительного нахождения в среде с повышенной влажностью.
- Не укладывайте силовые кабели на пол, чтобы избежать травм, вызываемых поражением электрическим током.
- Убедитесь в том, что установкой и эксплуатацией светового прибора занимается квалифицированный специалист, знакомый с его работой и обладающий соответствующими навыками и квалификацией. Большинство повреждений и травм происходят по причине неправильного обращения с оборудованием.
- Сохраните оригинальную упаковку прибора для его дальнейшей транспортировки в случае необходимости.
- Избегайте перегрева прибора, воздействия на него чрезмерной влаги или пыли.
- Не пытайтесь производить замену элементов в приборе без инструкций со стороны производителя или сертифицированной сервисной службы.

- Гарантия не распространяется на неисправности, например, короткие замыкания, поражения электрическим током и т.д., вызванные отказом пользователя следовать инструкциям, изложенным в настоящем руководстве, или неправомерным использованием оборудования.
- Не направляйте световой поток прибора на горючие вещества.
- Расстояние между прибором и освещаемым объектом должно быть не менее 50 сантиметров.
- Не смотрите на источник света, тем более через увеличительные стекла, (особенно это касается людей, страдающих приступами эпилепсии), так как луч света может вызвать повреждения органов зрения.
- Обеспечьте минимальное свободное пространство в 10 см от вентиляционных отверстий для нормального охлаждения прибора.

3. Меры предосторожности при монтажных работах

- Установка приборов на высоте требует особых знаний и опыта, знаний расчета рабочих нагрузок, использования специальных материалов и средств для монтажа, периодическую инспекцию как монтажных работ, так и самого прибора. Если Вы не обладаете таким опытом – не пытайтесь провести монтаж самостоятельно, а прибегайте к услугам профессионалов. Игнорирование этого требования может привести к травмам различной степени.
- Монтаж прибора необходимо производить с использованием надежной и устойчивой конструкции.
- Не забывайте остудить прибор перед тем, как его касаться руками.
- Никогда не используйте прибор без защитных кожухов корпуса! Не пытайтесь использовать прибор, если корпус поврежден.
- Во время монтажа, демонтажа и обслуживания прибора, установленного на высоте, нахождение людей в зоне установки (возможной зоне падения предметов) категорически запрещено
- Прибор можно подвешивать, или устанавливать на поверхность. Перед монтажом прибора на поверхность или специальную конструкцию, убедитесь в том, что она сможет выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора.
- В качестве дополнительной меры предосторожности во избежание повреждений и травм, вызываемых поломкой крепежных деталей, используйте страховочные тросы. Убедитесь в том, что все крепежные винты надёжно закреплены при монтаже прибора.
- После установки прибора обеспечьте ограничение доступа к нему людей, особенно детей.
- Прибор должен быть надёжно закреплен. Если Вы не уверены в невозможности падения прибора – не устанавливайте прибор!
- Убедитесь в том, что расстояние между любым горючим материалом (например, декорацией) и прибором составляет минимум 0,5 м. Не допускается монтаж оборудования непосредственно на воспламеняющихся поверхностях.
- Никогда не касайтесь шнура питания, вилки и розетки мокрыми или

влажными руками!

- Если Вы намерены произвести его очистку, сначала отсоединяйте его от сети электропитания. Для этого выдерните шнур питания из розетки, удерживая его за вилку!
- Для защиты от поражения электрическим током приборы должны быть заземлены (защищены). Сеть питания должна быть снабжена предохранителем или автоматическим выключателем, а также изоляционной защитой.
- В целях безопасности не устанавливайте прибор в проходах, в местах установки сидений, в местах доступных для детей и животных.
- Недопустимо, чтобы внутрь корпуса попадали посторонние предметы (конфетти, хлопья, пузыри и пр.). В противном случае, они могут нарушить изоляцию, что может привести к короткому замыканию!
- Прибор необходимо устанавливать в хорошо проветриваемых местах. После установки проверьте вентиляционную решетку и вентиляторы на предмет чистоты и беспрепятственной работы.

4. Электротехническая безопасность

- Прибор относится к приборам класса защиты I. Прибор должен быть заземлен. Подключение прибора к электрической сети должен осуществлять квалифицированный сотрудник.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота питающей сети соответствует техническим требованиям к системе электропитания прибора.
- Никогда не подключайте прибор к диммеру (регулятору, светорегулятору интенсивности освещения).
- Шнуры электропитания необходимо прокладывать таким образом, чтобы их нельзя было передавить другими предметами.
- Регулярно проверяйте шнур питания прибора на целостность. В случае обнаружения повреждений, отключите его от сети электропитания и замените на новый!
- Отключайте кабель питания от сети, удерживая его за вилку. Никогда не отключайте прибор, дергая его за шнур.
- Подключайте прибор к сети электропитания только после того, как прибор будет полностью установлен, закреплен и застрахован. Подключайте шнур питания в самую последнюю очередь.

5. Техническое обслуживание и очистка

Чтобы сохранить оборудование в надлежащем состоянии и продлить срок его службы, мы рекомендуем регулярно производить его профилактику. Частота профилактических процедур зависит от условий и частоты эксплуатации оборудования. Рекомендуется производить очистку прибора не реже 1 раза в 20-60 дней

1. Регулярно производите очистку линз с внешней и внутренней стороны, чтобы не допустить ослабления потока света в результате скопления на них пыли.
2. Регулярно производите очистку вентиляторов от пыли.
3. Для очистки труднодоступных деталей используйте баллоны со сжатым воздухом
4. Каждые 3-6 месяцев квалифицированный инженер должен производить тщательный внутренний осмотр прибора, чтобы удостовериться в надлежащем состоянии контактов электрической цепи и предотвратить перегрев оборудования в местах ненадежных контактов.

ВНИМАНИЕ!

Мы рекомендуем регулярно производить очистку оборудования. Для очистки используйте влажную, безворсовую ткань. Пожалуйста, не используйте растворители на спиртовой основе.

6. Замена плавкого предохранителя

ВАЖНО!

При замене предохранителя необходимо менять его на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорает неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

1. Отключите вилку от розетки и отсоедините разъем шнура питания от устройства.
2. Откройте держатель предохранителя на задней панели с помощью подходящей отвертки.
3. Извлеките неисправный предохранитель из держателя предохранителя.
4. Вставьте новый предохранитель в держатель предохранителя.
5. Вставьте держатель предохранителя на место.


Устанавливать, эксплуатировать и обслуживать прибор могут только квалифицированные пользователи. Все процедуры необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

7. Схема распайки разъемов DMX

Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3-контактный.


3-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,
 контакт 2: отрицательный сигнал (-),
 контакт 3: положительный сигнал (+).

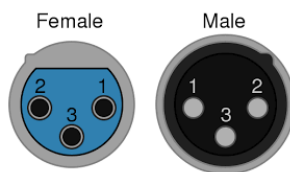


5-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,
 контакт 2: отрицательный сигнал (-),
 контакт 3: положительный сигнал (+).
 Контакты 4 и 5 не используются.

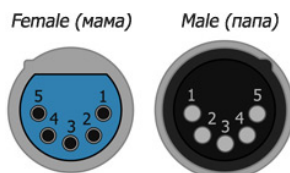

Если при установке оборудования необходимо использовать DMX кабель большой длины, или же необходимо проложить его в местах с повышенным уровнем электрических помех, рекомендуется использовать терминатор DMX линии. Устройство позволяет предотвратить искажение цифровых управляющих сигналов, вызываемое электронными помехами. DMX терминатор представляет собой XLR вилку male (папа) с резистором на 120 Ом, подключенным между 2 и 3 контактами, которая подключается к выходной XLR розетке последнего прибора в цепи.

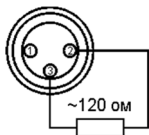

ВНИМАНИЕ!


Использование некачественных кабелей может привести к искажению сигнала и прекращению работы сигнальной линии, что может вызвать проблемы в управлении световыми приборами.

8. Функции меню прибора

1. Описание меню


Вы можете осуществлять навигацию по меню с помощью кнопок и экрана.

- Нажмите на кнопку **[Menu]**.
- Нажмите на кнопку **[Up]** или **[Down]**.
- Нажмите на кнопку **[Enter]**, чтобы ввести настройки.
- Нажмите на кнопку **[Up]** или **[Down]**, чтобы включить **[-on-]** или выключить **[-oFF-]** функцию.
- Нажмите на кнопку **[Enter]**, чтобы сохранить настройки, а затем нажмите на кнопку **[Menu]**, чтобы выйти.
- При выборе **[-on-]**, функция будет включена.
- При выборе **[-oFF-]**, функция не будет включена. На экране отобразится значение -AXXX- для настройки режима управления DMX и будет активна кнопка **[Menu]**.

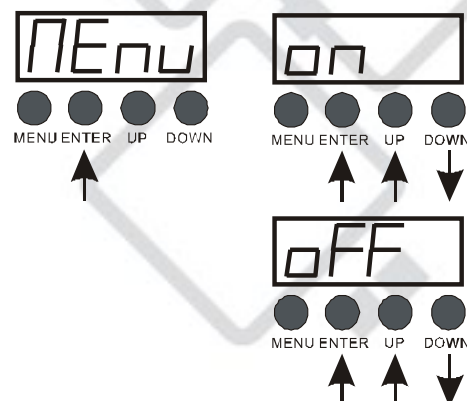


2. Автоматический режим

- Нажмите на кнопку **[Menu]** и удерживайте пока не появится надпись **FLAS/FADE/ASC-** (стробоскоп, снижение/увеличение яркости/цветовой эффект).
- Нажмите на кнопку **[Up]** или **[Down]**, чтобы выбрать функцию. Прибор будет управляться одной из встроенных программ.
- Нажмите на кнопку **[Enter]**, на экране появится 00-12. Значение указывает на скорость, которую используют встроенные программы.
- Нажмите на кнопку **[Up]** или **[Down]**, чтобы выбрать скорость.

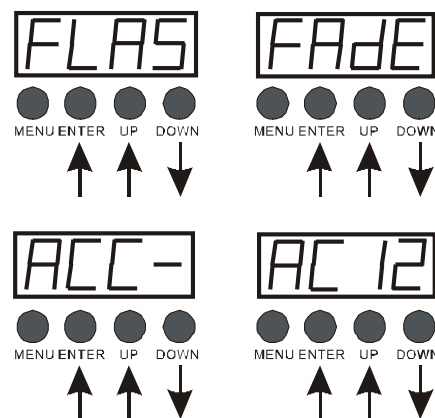

3. Звуковое управление


- Нажмите на кнопку **[Menu]** и удерживайте пока не появится надпись **SouF или Soud** (два режима управления прибором с помощью звука).
- Нажмите на кнопку **[Up]** или **[Down]**, чтобы выбрать функцию. Нажмите на кнопку **[Enter]**, чтобы сохранить настройки (управление прибором будет осуществляться звуками

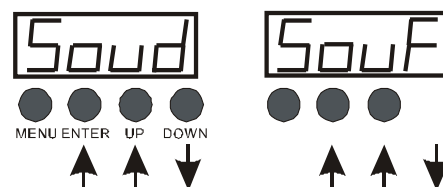

музыки через встроенный микрофон) или нажмите на кнопку **[Menu]**, чтобы выйти.

4. Управление вручную

- Нажмите на кнопку **[Menu]** и удерживайте пока не появится надпись **C1, C2, C3 или C4** (красный, зеленый, синий, или белый цвета).
- Нажмите на кнопку **[Up]** или **[Down]**, чтобы выбрать C1, C2, C3 или C4.
- Нажмите на кнопку **[Enter]**, на экране появится 00-12. Значение указывает уровень диммера.
- Нажмите на кнопку **[Enter]**, чтобы сохранить настройки или **[Menu]**, чтобы выйти из меню.



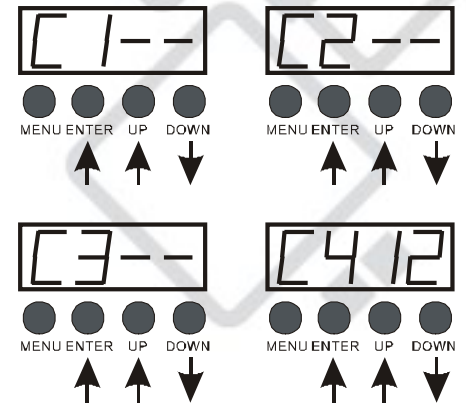


5. Управление по протоколу DMX512

Используйте экранированный стерео кабель с 3-контактными разъемами XLR для подключения прибора к контроллеру (пульту) и для подключения прибором между собой.

А - Настройка начального DMX адреса

- Нажмите на кнопку **[Menu]** и удерживайте пока не появится надпись **Axxx** (xxx - адрес, который был задан при последнем использовании).
- Нажмите на кнопку **[Up]** или **[Down]**, чтобы задать нужный адрес, например, A001.
- Нажмите на кнопку **[Enter]**, чтобы сохранить настройки или **[Menu]**, чтобы выйти из меню.

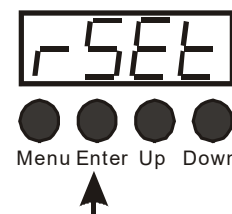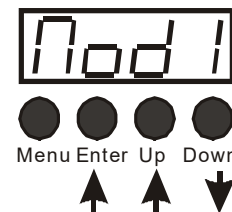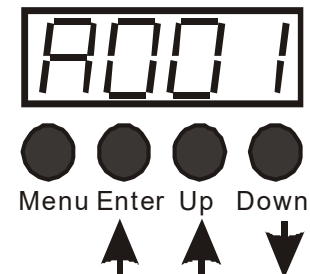

В - Выбор режима управления по протоколу DMX

Прибор поддерживает три режима управления по протоколу DMX (если два и более прибора будут настроены для работы в одном режиме, они будут функционировать синхронно).

- Нажмите на кнопку **[Menu]** и удерживайте пока не появится надпись **[NodX]** (X - обозначение режимов 1-3).
- Нажмите **[Up]** или **[Down]**, чтобы выбрать нужный режим, например, Nod1.
- Нажмите на кнопку **[Enter]**, чтобы сохранить настройки или **[Menu]**, чтобы выйти из меню.
- Нажмите **[rSEt]**, чтобы сбросить все настройки.

9. Таблица каналов управления

5-х канальный режим

№ канала	Функция	Значение	Описание
1	DIMMER	0-255	Общая яркость прибора
2	COLOR MACRO	0-255	Выбор одного из встроенных цветов (эффект цветового колеса)
3	WHITE	0-255	Интенсивность белых диодов
4	AMBER	0-255	Интенсивность янтарных диодов
5	UV	0-255	Интенсивность ультрафиолетовых диодов

7-ти канальный режим

№ канала	Функция	Значение	Описание
1	DIMMER	0-255	Общая яркость прибора
2	RED	0-255	Интенсивность красных диодов
3	GREEN	0-255	Интенсивность зеленых диодов
4	BLUE	0-255	Интенсивность синих диодов
5	WHITE	0-255	Интенсивность белых диодов
6	AMBER	0-255	Интенсивность янтарных диодов
7	UV	0-255	Интенсивность ультрафиолетовых диодов

12-ти канальный режим

№ канала	Функция	Значение	Описание
1	DIMMER	0-255	Общая яркость прибора
2	RED	0-255	Интенсивность красных диодов
3	GREEN	0-255	Интенсивность зеленых диодов
4	BLUE	0-255	Интенсивность синих диодов
5	STROBE (RGB)	0-255	Стробоскоп для красного, зеленого, синего цветов
6	COLOR FX 1	0-255	Набор встроенных программ 1
7	COLOR FX 2	0-255	Набор встроенных программ 2
8	COLOR MACRO	0-255	Выбор одного из встроенных цветов (эффект цветового колеса)
9	WHITE	0-255	Интенсивность белых диодов
10	AMBER	0-255	Интенсивность янтарных диодов
11	UV	0-255	Интенсивность ультрафиолетовых диодов
12	STROBE (WA)	0-255	Стробоскоп для белого, желтого, УФ цветов

10. Технические характеристики

ИСТОЧНИК СВЕТА

- Источник света: 12 светодиодов по 12 Вт.
- Срок службы светодиода: более 50 000 часов
- Тип цветосмешения: RGBWA+UV

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: светодиодный прожектор
- Угол раскрытия луча: 25°
- Диммер: линейный 0-100%
- Стробоскоп: электронный, регулируемая скорость от 1 до 20 вспышек в секунду
- Система охлаждения: пассивная
- Материал корпуса: металл
- Влагозащищенный корпус, плавный диммер

УПРАВЛЕНИЕ

- Протоколы управления: DMX512
- Количество каналов DMX512: 5/7/12 каналов
- Разъемы DMX-входа/выхода: 3-pin XLR male/female
- Звуковая активация
- Встроенные программы

ГАБАРИТЫ, ВЕС

- Габариты: 400 x 320 x 520 мм
- Вес: 5.5 кг

ПИТАНИЕ

- Входное напряжение: 100-240 В AC 50/60Гц
- Максимальная потребляемая мощность: 230 Вт @220 В

11. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии корректно заполненного гарантийного талона и штампа поставщика в данном гарантийном талоне, условия гарантии регламентируются договором, а срок гарантии исчисляются со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока поставщик обязуется осуществить ремонт изделия за свой счет. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
4. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
 - наличии следов несанкционированного вскрытия и ремонта прибора;
 - наличия следов попадания жидкостей внутрь прибора.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе.

5. По вопросам сервисного обслуживания оборудования следует обращаться непосредственно к поставщику. В случае возникновения сложностей в решении сервисных вопросов с поставщиков, вы можете обратиться напрямую к компании-вендору (контакты указаны на сайте www.anzhee.ru), обязательно предоставив документ приема-передачи оборудования от поставщика.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование	Anzhee P12x12 SD WP
Серийный номер	
Гарантийный срок	
Дата продажи	
Продавец	

Подпись продавца _____

М.П.

=====

«Товар получил в исправном состоянии. С гарантийными условиями ознакомлен и согласен».

Подпись покупателя _____

=====

ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ:

Дата ремонта _____

Произведенный ремонт _____

Дата ремонта _____

Произведенный ремонт _____





 support@anzhee.ru

 www.anzhee.ru